




設定現在時刻

- 1 插入電源後按“時”鍵1秒以上。
- 2 按時鍵設定“時”。
- 3 按分鍵設定“分”。
- 4 7秒後更改過的時刻將自動設定。



煮飯方法

- 1 按 菜單 鍵 選擇所需菜單。
• 菜單依順序連續選擇: 白米 → 糙米發芽 → 雜穀/糙米 → 粥 → 燉 → 養生餐
- 2 按 煮飯/白米快速 鍵 開始煮飯。
- 3 燜飯階段
• 進入燜飯 階段時,顯示部顯示剩餘時間。
- 4 煮飯完成
• 煮飯完成後,語音顯示後 自動進入保溫狀態。

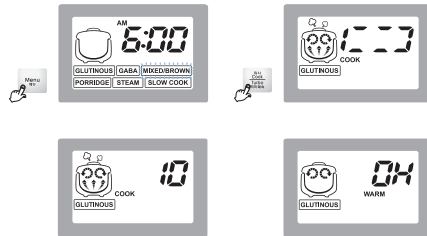


各菜單的所需時間

| 區分 \ 菜單 | 白米 | 白米快速 | 糙米發芽 | 雜穀/糙米 | 粥 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 容量 | 2人份~6人份 | 2人份~4人份 | 2人份~4人份 | 2人份~4人份 | 1人份~1.5人份 |
| 時間 | 約 36分~ 約 53分 | 約 33分~ 約 41分 | 約 80分~ 約 88分 | 約 52分~ 約 63分 | 約 90分 |


預約煮飯方法

- 1 確認現在時間是否正確
- 2 按 預約 鍵
• 按 預約 鍵 7秒內 設定預約時刻
- 3 按 時,分 鍵 設定預約時刻
- 4 按 菜單 鍵 選擇所需菜單
- 5 按 預約 鍵

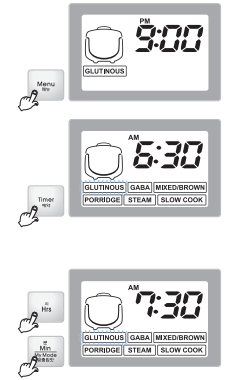

保溫溫度調整方法

- 1 按 保溫/再加熱 鍵 5秒以上
- 2 按 時,分 鍵 設定保溫溫度
- 3 設定保溫溫度後 按 (煮飯/白米快速 鍵, 煮飯/再加熱 鍵, 預約 鍵) 之一, 自動設定即完成。

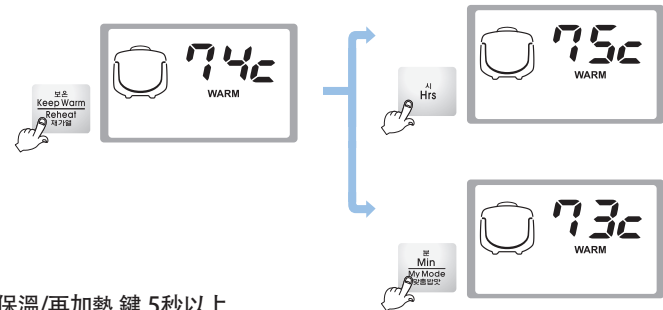

鍋底米飯出現淡黃色現象 (微糊)

煮飯時會出現鍋底米飯淡黃色現象, 此現象為米中澱粉沈澱鍋底所致, 是本產品的特色, 屬予正常現象, 特別是如“預約煮飯”功能 米長時間浸泡時, 米中澱粉沈澱鍋底較多 比使用“一般煮飯”功能煮的米飯出現的淡黃色現象會有增加。

*白米混入雜穀使用“雜穀”菜單煮飯時, 鍋底米飯淡黃色現象 (微糊現象) 會比煮白米飯有所增加。



A/S CENTER (Cuckoo After Service)

K.E.Y. Company
Call: 323-780-8808 ext. 114
Address: 1137 E. 1st St, Los Angeles, CA 90033, USA